



! ВНИМАНИЕ

В пункте 5 основной инструкции, перед установкой резинок на двух задних лапах необходимо развернуть опоры «стрелочкой» наружу.

Таблица №1



Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Ford Focus I	седан хэтчбэк	98 - 05	04B	04A	03A	03B
			146	146	146	146
			50	50	40	40


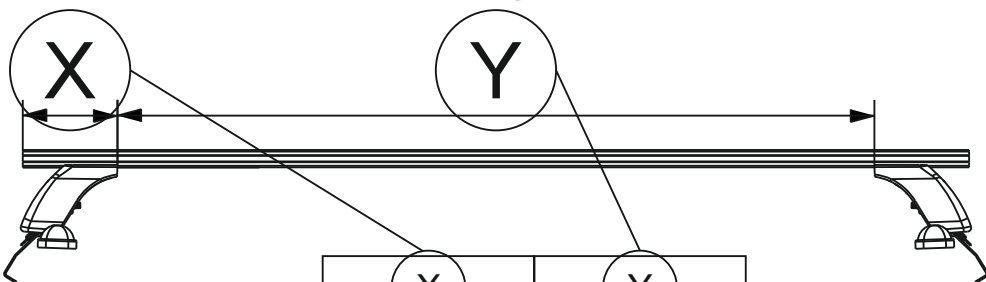


Таблица №2

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
115	127	871	846

Таблица №3

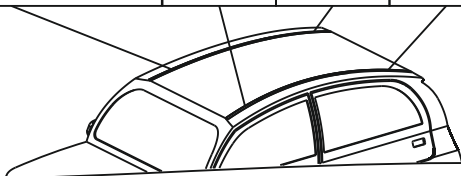