


! ВНИМАНИЕ

Только для данного автомобиля, выполняя п.5 основной инструкции необходимо развернуть все опоры стрелочкой наружу

Таблица №1



Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Volkswagen Passat96	седан	с 1996 по 2005	02	02	02	02
			513	513	193	193


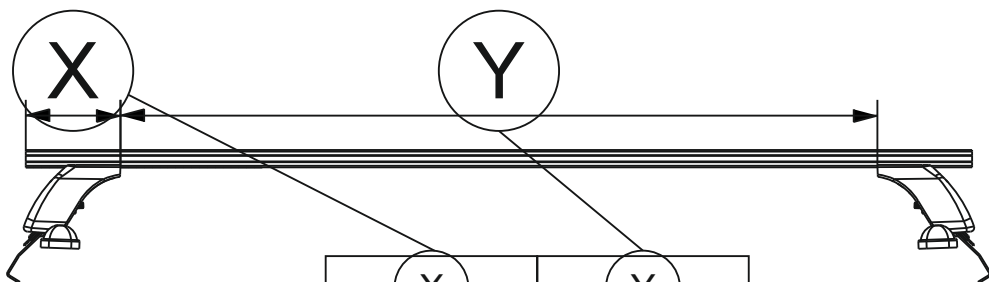


Таблица №2

X		Y	
Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
139,5	144	921	912

Таблица №3

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
240	360

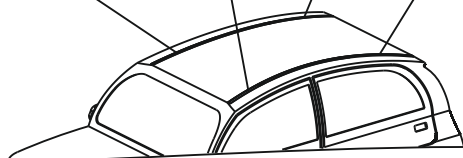